

Návod k použití AKU Výkonné ruční nůžky



Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Abyste mohli tento výrobek správně používat, je nutné, abyste si tento návod přečetli celý a schovali si jej pro budoucí použití. Pokud se během provozu vyskytne jakákoli nesrovnalost, neprodleně nás kontaktujte.

Doufáme, že se vám používání bude líbit.

Obsah balení

1. AKU Ruční nůžky
2. Lithiová baterie
3. Nabíječka



Poznámka

1. Pečlivě si přečtete návod k obsluze.
 2. Baterii lze nabíjet pouze v interiéru.
 3. Dvojité izolace, uzemnění není nutné.
 4. Nabíječka s transformátorem zabezpečeným proti poruše.
 5. Nabíjení baterie se automaticky přeruší, když dojde k přehřátí.
 6. Nabíječku baterií likvidujte odděleně od domovního odpadu.
 7. Baterii likvidujte odděleně od domovního odpadu.
-

Popis produktu

Elektrické ruční nůžky poháněné baterií. Skládá se z pevného nože, pohyblivého nože, lithiové baterie. Součástí balení je i nabíjecí adaptér, kufřík a další vybavení.

Nůžky jsou určeny k řezání nebo zastřížení větví v ovocných sadech, vinicích atd. Snadno a jednoduše se ovládá a má také 8-10krát vyšší účinnost než tradiční ruční nůžky. Kvalita prořezávání je ve srovnání s ručními nůžkami výrazně vyšší.

Technické specifikace

Základní informace		
Provozní napětí	16,8 V	21V
Lithiová baterie	16,8V 2AH	21V 3AH
Nabíjecí napětí	AC110V~220V	AC110V~220V
Doba nabíjení	1-1,5 hod.	1-1,5 hod.
Doba provozu	3-4 hod.	4-5 hod.
Jmenovitý výkon	100W	100W
Maximální výkon	500W	800W
Celková hmotnost	900g	1000g

Řezný rozsah		
Průměr	25mm větev	30mm větev
Provozní teplota	14°F~149°F/-10°-65°	14°F~149°F/-10°-65°

POZOR

- Pečlivě si přečtete všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.
- Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a vážné popáleniny a další nehody.
- Nepoužívejte ani nevystavujte elektrické nůžky za deště.
- Nikdy během práce nepřikládejte ruce do blízkosti řezného prostoru elektrických nůžek.
- Elektrickými nůžkami se nikdy nedotýkejte nabitých předmětů.

VAROVÁNÍ: Řezné čepele jsou velmi ostré. Nikdy nevkládejte prsty ani jiné části těla do prostoru stříhu. Po aktivaci spouště může řezný mechanismus dokončit započatý pracovní pohyb. Používejte ochranné pomůcky a pracujte se zvýšenou opatrností.

Komponenty

1. Pohyblivý nůž
2. Pevná čepel
3. Západkový kolík
4. Spoušť
5. Vypínač napájení
6. Mazací otvor
7. Vstupní napájecí konektor elektrických nůžek na větve
8. Nabíjecí otvor
9. Výstupní konektor baterie
10. Uvolňovací tlačítko



Provoz produktu

Nastavení:

1. Vložte baterii do napájecího konektoru zastříhovače.
2. Zapněte síťový vypínač zastříhovače. Při prvním použití, se na displeji LED indikátoru rozsvítí zeleně a bzučák 1krát zabzučí,
3. Dvakrát klikněte na spoušť, čepele zastříhovače se automaticky otevřou.
4. Normální prořezávání: stisknutím spouště zavřete čepele a uvolněním spouště čepele otevřete. Zavírání čepelí: pokračujte ve stisknutí spouště, nepřetržité bzučení znamená, že čepele zůstanou zavřené.
5. Před zahájením provozu, abyste zjistili, zda zastříhovač dobře funguje, stiskněte spoušť pro zavření a uvolněte spoušť pro otevření čepelí, aniž byste cokoli uřízli. Tento postup několikrát zopakujte.



Vypnutí produktu

1. Stiskněte spoušť, podržte ji několik sekund a poté ji uvolněte, nůž se zavře a neotevře.
2. Vypněte baterii, odpojte baterii.
3. Ukliděte, vyčistěte a zabalte zastříhovač do krabice s nářadím.

Nejčastější chyby

Frekvence bzučáku	Chyba	Řešení
1	problém s kapacitou baterie	zkontrolujte, zda není nízká kapacita baterie
2	komunikační problém	zkontrolujte, zda není uvolněná některá z částí kabelového konektoru
3	problém s čepelí	namažte čepel olejem
4	ztráta fáze motoru	zašlete produkt prodejci / výrobci
5	zkrat fázového vedení motoru	zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu kabelu nebo hlavy konektoru
Nepřetržitě	Bezpečnostní varování	zkontrolujte, zda se tělo dotýká čepele

Nabíjení baterie

Baterii připojte k nabíječce. Zástrčku nabíječky zapojte do zásuvky, LED indikátor na baterii se během nabíjení rozsvítí ČERVENĚ a po úplném nabití baterie se rozsvítí ZELENEĚ.



Upozornění


1. Před nabíjením se ujistěte, že je vypínač napájení baterie ve vypnuté poloze. Během nabíjení je normální, že nabíječka a baterie jsou teplé.
2. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, doporučuje se nabíjet baterii jednou za 3 měsíce, to proto, aby se zajistilo, že životnost baterie nebude ovlivněna nízkým používáním.
3. U nové baterie nebo baterie, která se delší dobu nepoužívá, bude potřeba asi 5 cyklů nabití/vybití, než dosáhne plné kapacity.
4. Plně nabitou baterii nenabíjejte hned po několika minutách používání, snížíte tím životnost a účinnost baterie.
5. Nepoužívejte poškozenou baterii a nerozebírejte nabíječku ani baterii.
6. Neumisťujte baterii do blízkosti vysokoteplotního zdroje tepla, při požáru nebo dlouhodobém působení vysokoteplotního zdroje tepla baterie exploduje.
7. Nenabíjejte baterii ve venkovním nebo vlhkém prostředí.
8. Je normální, že se průměr stříhu nůžek zmenší, když se kapacita baterie snižuje.
9. Během nabíjení stříhací nůžky nepoužívejte. Během nabíjení musí být odpojen od akumulátoru.
10. Neskladujte akumulátor ve vlhkém prostředí.

Výměna čepele

Pokud pohyblivá čepel již nekříží pevnou čepel po celé její délce nebo pokud by nůžky již neměly čistý řez, doporučuje se výměna čepele v následujících krocích:

1. Před výměnou čepele se z bezpečnostních důvodů ujistěte, že je stříhací nůž vypnutý a napájecí kabel odpojený od baterie.
2. Postup výměny nože naleznete na níže uvedených schématech.
3. Po výměně čepele očistěte, připojte napájecí kabel k baterii, zapněte napájení, abyste vyzkoušeli čepel, zavřete čepel a dokončete celý postup.

Pevné a pohyblivé nože lze vyměnit jednotlivě; nemusíte se obávat o velikost otvoru pro výměnu nožů, otvor se po dokončení výměny nožů automaticky vrátí do normální velikosti během zapnutí.

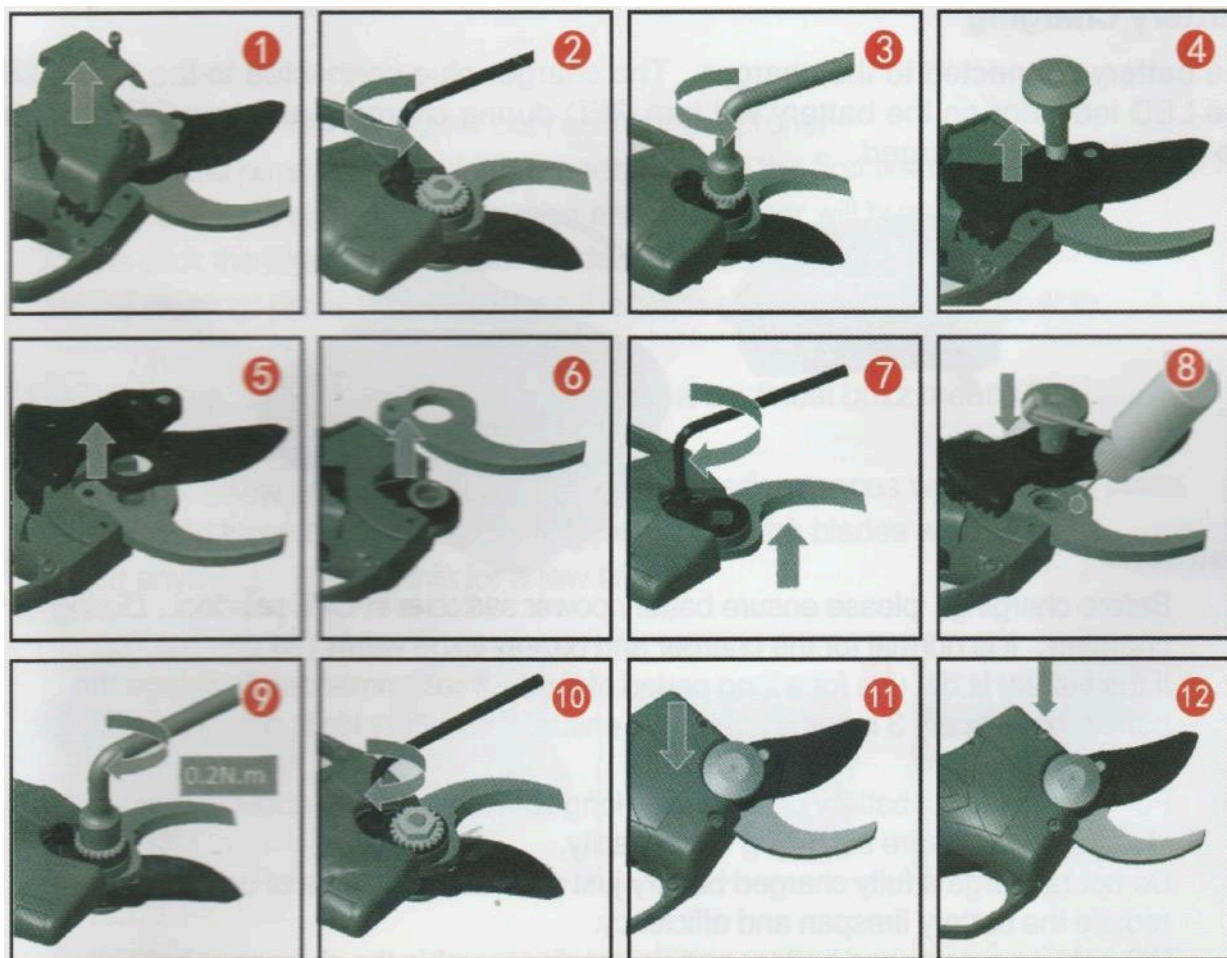

Bezpečnostní opatření pro provoz

Použití a péče o nůžky na větve

1. Nestříhejte větve nad uvedený průměr, nestříhejte tvrdé předměty, jako jsou kovy, kámen nebo jiné nerostné materiály. Pokud jsou nože opotřebované nebo poškozené, vyměňte je.
2. Udržujte stříhací nůžky v čistotě, k čištění stříhacích nůžek, baterie a nabíječky používejte čistý hadřík (nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi rozpouštědel), k čištění prachu na stříhací hlavě používejte měkký kartáček nebo suchý.
3. Neponořujte akumulátor zahradních nůžek ani nabíječku do žádné kapaliny.
4. Postupujte podle pokynů uvedených pro správné používání zahradnických nůžek, nepoužívejte zahradnické nůžky, pokud je samotný nástroj, baterie nebo nabíječka poškozená.
5. Nepoužívejte nůžky na větve, pokud by nemohly správně pracovat nebo se vypnout, okamžitě je odešlete do servisu. Je nebezpečné používat zahradnické nůžky, pokud by nástroj nemohl správně fungovat nebo se vypnout.
6. Při jakémkoli seřizování, výměně příslušenství nebo skladování zajistěte, aby byl motorový stříhací strojek vypnutý. Cílem tohoto ochranného opatření je snížit riziko neúmyslné aktivace stříhacích nůžek.

7. Ujistěte se, že nože jsou zavřené, pokud je nepoužíváte, skladování nůžek musí být mimo dosah DĚTÍ, nedovolte, aby nůžky používala osoba, která není seznámena s obsluhou nůžek nebo s návodem, je nebezpečné používat nůžky bez řádného zaškolení a pochopení.
8. Při používání prořezávacích nůžek je třeba dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu a způsoby použití a brát ohled na pracovní prostředí a charakter prováděné práce. Použití nůžek na větve, které neodpovídá jejich uvedeným možnostem a specifikacím, je nebezpečné.
9. Po každém použití odstraňte z pohyblivých a pevných nožů veškeré nečistoty, poté naneste mazivo na stranu nožů, kde se pohyblivé i pevné nože dotýkají. Tím se zajistí, že čepele budou udržovány v dobrém stavu a sníží se odpor při používání, čímž se prodlouží životnost zastříhovače a čepelí.

Použití a péče o baterii

1. Nenabíjejte baterii při okolní teplotě nižší než 32° F (0°C) nebo nad 113° F (45°C).
2. Před připojením napájecího kabelu k baterii se ujistěte, že je baterie vypnutá.
3. Používejte pouze nabíječku akumulátoru dodanou společně se zahradnickými nůžkami, použití jiné nabíječky neodpovídající specifikaci nabíjení akumulátoru může způsobit požár.
4. Předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné vodivé předměty, musí být mimo dosah baterie, pokud je nepoužíváte.
5. Baterii nerozebírejte.
6. Baterii nezkratujte.
7. Nepoužívejte baterii vedle zdroje tepla.
8. Nevkládejte baterii do ohně ani do vody.
9. Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně nebo na přímém slunci.
10. Do baterie nezapichujte hřebík, nezatloukejte ji kladivem, nedupejte na ni, neházejte s ní ani s ní jinak neútočte.
11. Nepoužívejte baterii, která je poškozená nebo deformovaná.
12. Neprovádějte na baterii pájení ani svařování.
13. Nepoužívejte opačný směr nabíjení baterie, opačnou polaritu spojů nebo nadměrné vybíjení baterie.
14. Nepřipojujte akumulátor k nabíjecím zásuvkám nebo k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu.
15. Nepoužívejte akumulátor v jiných zařízeních, než jsou k tomu určené zahradní nůžky.
16. Nedotýkejte se přímo lithiových článků v baterii.
17. Neumisťujte baterii do mikrovlnné trouby, vysokoteplotní nebo vysokotlaké nádoby.
18. Nepoužívejte baterii, která je netěsná.
19. Akumulátor uchovávejte mimo dosah DĚTÍ.
20. Nepoužívejte ani neumisťujte baterii na přímém slunečním světle (nebo ve vozidle, které je pod přímým slunečním světlem, které způsobí přehřátí nebo spálení baterie, čímž se zkrátí její životnost).
- životnost baterie.
21. Nepoužívejte baterii v elektrostatickém prostředí (nad 64 V).
22. Nepoužívejte baterii, která je zkorodovaná, s nepříjemným zápachem nebo neobvyklého vzhledu.
23. Pokud se pokožka nebo oděv dostanou do přímého kontaktu s kapalinou z baterie, okamžitě ji omyjte čistou vodou.
24. Pokud nůžky na větve delší dobu nepoužíváte, udržujte baterii plně nabitou.

Bezpečnostní poznámky

Varování! Pečlivě si přečtěte všechny pokyny, jejich nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným vážným škodám!

Bezpečnost na pracovišti

1. Udržujte pracovní prostor čistý a světlý, nepořádek a zatemnění pracoviště mohou způsobit nehody.
2. Nepoužívejte nůžky na větve ve výbušném, hořlavém nebo vlhkém prostředí.
3. Před obsluhou nůžek na větve udržujte v dostatečné vzdálenosti DĚTI a okolostojící osoby, aby nedošlo k náhodnému poranění v důsledku rozptýlení.

Elektrická bezpečnost

1. Zásuvka akumulátoru stříhacích nůžek musí být kompatibilní se zástrčkou napájecího kabelu, zásuvku a zástrčku neupravujte.
2. Nevystavujte zahradní nůžky dešti, vlhkému prostředí, vodě nebo jiné vlhkosti, která by mohla způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Napájecí kabel nepoužívejte nesprávně. Nezvedejte ani netahejte stříhací nůžky za napájecí kabel. Nůžky na větve uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.

Bezpečnost osob

1. Při používání nůžek na větve buďte ve střehu - nůžky na větve nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
2. Používejte ochranné pomůcky, vždy používejte ochranné brýle a také další bezpečnostní pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, přilba a zařízení na ochranu sluchu, které sníží riziko zranění.
3. Před zapnutím prořezávače se ujistěte, že jsou odstraněny všechny seřizovací nástroje a klíče. Nářadí ponechané na rotujících částech stříhacích nůžek může mít za následek zranění.
4. Při práci se stříhacími nůžkami nenatahujte příliš ruce, obě ruce držte mimo oblast stříhání. V žádném případě neumísťujte ruce pod větve, zároveň dbejte na to, aby na povrchu a spodní straně větví nebyl žádný materiál, který by mohl být poškozen řeznými hranami. V každé situaci udržujte rovnováhu a mějte nůžky pod kontrolou.
5. Vhodně se oblečte, nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukávy udržujte mimo dosah stříhacích nůžek. volné oblečení, doplňky a dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí nástroje.

Opatření proti nesrovnalostem

1. V případě, že nůžky nedokážou přestříhnout předmět, okamžitě uvolněte spoušť a pohyblivé ostří se automaticky vrátí do otevřené polohy.
2. V případě, že stříhací nůžky stříhají větev obzvláště tvrdou, okamžitě uvolněte spoušť a pohyblivý nůž se automaticky vrátí do otevřené polohy.
3. V případě, že se akumulátor nenabíjí správně, zkontrolujte, zda je nabíječka ta, která je součástí balení. Dále se ujistěte, že napájecí napětí nabíječky má stejnou jmenovitou hodnotu jako specifikace nabíječky.
4. V případě elektrické nebo mechanické poruchy okamžitě vypněte napájení.

5. Provoz při nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek únik kapaliny z akumulátoru, s uniklou kapalinou z akumulátoru nepřicházejte do styku. V případě náhodného kontaktu s kapalinou z akumulátoru okamžitě vyčistěte čistou vodou. Pokud se kapalina z akumulátoru udrží v kontaktu s očima, vypláchněte je čistou vodou a musíte vyhledat nemocniční pomoc. Kapalina z uniklé baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Poprodejní servis

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nůžek nás neprodleně kontaktujte.

Odmítnutí odpovědnosti

Pokud se vyskytnou nesrovnalosti mezi grafikou, obrázky a textovými popisy v tomto návodu a skutečnými objekty, podívejte se prosím na skutečné objekty.